

SAMSUNG

MAGYAR



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	2
A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ TELEPÍTÉSE	5
A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE	6
A SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATA	6
ÉLELMISZER TÁROLÁSA A HŰTŐSZEKRÉNYBEN VAGY A FAGYASZTÓBAN ..	10
JÉGKÉSZÍTÉS	11
A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)	12
A VÍZADAGOLÓ TISZTÍTÁSA	13
A BELSŐ MEGVILÁGÍTÓ LÁMPA CSERÉJE	14
AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA	15
HIBAELHÁRÍTÁS	18
A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ NÉZETE	19

Regisztrálja a terméket a www.samsung.com/register honlapon.

Szabadon álló készülék

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT.



VESZÉLY

- A készüléket csak rendeltetészerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint használja. Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el.



Megjegyzés

Ez a használati útmutató több modellváltozatra érvényes. Az ön készülékének jellemzői kisebb mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ha elektromos háztartási készüléket használ, mindig be kell tartania bizonyos biztonsági óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

FIGYELMEZTETŐ/VESZÉLYT JELEZŐ SZIMBÓLUMOK MÁS ALKALMAZOTT JELEZÉSEK

 VESZÉLY	Azt jelzi, hogy halálos vagy súlyos sérülés veszélye áll fenn.	Azt jelzi, hogy valamit NEM SZABAD megtennie.
		Azt jelzi, hogy valamit NEM SZABAD szétszerelnie.
		Azt jelzi, hogy valamit NEM SZABAD megérintenie.
 FIGYELMEZTETÉS	Azt jelzi, hogy személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkeztének veszélye áll fenn.	jelzi, hogy valamilyen utasítást kell követnie.
		Azt jelzi, hogy ki kell húznia a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatból.
		Azt jelzi, hogy az áramütés elkerülése érdekében földelésre van szükség.

- Ezt a hűtőszekrényt a használatba vétel előtt a Használati útmutatónak megfelelően kell telepíteni és elhelyezni.
- Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti.**
 - Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne engedjen gyermekeket a hűtőszekrény polcaira vagy ajtóira mászni, azokra állni vagy függeszkedni. Ezzel megrongálhatják a hűtőszekrényt, és súlyos sérülést szenvedhetnek.**
- A készüléket gyermekek és betegek ne használják felügyelet nélkül. A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.**
- Ha a hűtőszekrényt a vakáció alatt vagy hosszabb ideig nem használja, ürítse ki azt, és húzza ki a hálózati csatlakozót.**
 - Az egy-két órás áramszünet nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre. Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat. Ha az áramkimaradás 24 óránál tovább tart, távolítsa el minden fagyasztott élelmiszert.
- A hűtőszekrényt - elegendő teret hagyva - sima felületre telepítse.**

A hűtőszekrényt ne szerelje szét, és ne próbálja megjavítani. Ezzel tűz, hibás működés és/vagy személyi sérülés bekövetkezését kockáztatja.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozó aljzat a telepítés után is hozzáférhető legyen.

A hűtőszekrényt ne érje közvetlen napfény vagy kályha, fűtőtest vagy más készülék sugárzó hője.

Ha vegyszerszagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával.

Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a.
Ellenőrizze a kompresszor címkejét a készülék hátulján vagy a minősítő címket a hűtőszekrény belsejében; innen megadhatja, hogy az ön készüléke milyen hűtőközeggel működik.



Ez a készülék hűtőközeggel (R600a) kis mennyiségben izobutánt, a környezettel jól összeegyeztethető gázt tartalmaz, ez azonban éghető. A készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.

A csövekből kiszökő hűtőközeg lángra lobbanhat vagy megsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát, és több percen át szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék található.

- Annak érdekében, hogy a hűtőkör esetleges szivárgása esetén is elkerülje tűzveszélyes gáz-levegő-keverék létrejöttét, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretét az alkalmazott hűtőközeg mennyiségétől függően kell megválasztania. Az R600a minden 8 grammjára számítva 1 m³ légtér szükséges. Az ön készülékében lévő hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében lévő azonosító tábla mutatja.
- Soha ne indítson be olyan háztartási gépet, amelyen sérülés nyomai látszanak. Kétség esetén kérje kereskedője tanácsát.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A HŰTŐSZEKRÉNY MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA Mielőtt régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját kidobná

- Mielőtt ezt a készüléket vagy más hűtőszekrényét kidobná, távolítsa el az ajtókat/ajtótömítéseket, nehogy kisgyermek vagy állatok a készülékbe zárhassák magukat.
- A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni.
- Ha egy termék gyúlékony gázt (R600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatóságokhoz a termék biztonságos ártalmatlanítása érdekében.
- A ciklopentánt a szigetelés habosító anyagaként alkalmazták.
A szigetelőanyagban lévő gázok esetében is különleges ártalmatlanítási eljárásra van szükség. Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is. Kérje a helyi hatóságok tanácsát a termék környezetbe biztonságos elhelyezésére vonatkozóan. E termék szigetelése gyúlékony habosító gázt tartalmaz.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.



FIGYELMEZTETÉS

- A hűtőszekrényben/fagyasztóban lévő hűtőközeg és a szigetelőanyagban lévő gáz különleges ártalmatlanítási eljárást igényel. Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült.



VESZÉLY

CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

- A hűtőszekrényt mindig saját külön csatlakozó aljzatához csatlakoztassa, és annak névleges feszültsége egyezzen meg a minősítő táblán szereplő értékkel.
Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a ház áramköreinek túlterhelését, ami tűzveszélyes lehet.
- Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a kábelnél fogva. Határozottan fogja meg a csatlakozódugót, és azt húzza ki az aljzathoz.
- Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátoldala nem nyomja és nem károsította a hálózati csatlakozó dugóját.
Ne törje meg a csatlakozó kábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
Ha a csatlakozó kábel kikopott vagy sérült, a gyártóval vagy a szervizzel azonnal javíttassa meg vagy cseréltesse ki. Ne használjon olyan csatlakozó kábelt, amely bárhol megrepedt vagy kikopott. Ha a csatlakozó kábel sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a szervizzel.
- A hűtőszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne kerülhessen a készülék alá.
- Nedves kézzel soha ne fogja meg a csatlakozó kábelt.
- Tisztítás vagy javítás előtt húzza ki a hűtőszekrény kábelét a csatlakozó aljzathoz. A csatlakozó dugó tisztításához ne használjon nedves vagy vizes ruhát. Távolítsa el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozó dugó villáiról. Másként tűzveszély kockázata állhat fenn.
Ha a hűtőszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább öt percig, mielőtt a készüléket újra csatlakoztatná.
- Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult, ne csatlakoztassa a csatlakozó dugót. Áramütés vagy tűz kockázata állhat fenn.

CE tanúsítvány

A termék megfelel az Európai Unió alacsony feszültségre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK), elektromágneses megfelelőségre vonatkozó irányelvének (2004/108/EK), valamint energiatakarékosságra vonatkozó irányelvének (96/57/EK).

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁVAL ÉS KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN



Ne tegyen túl sok élelmiszert a hűtőszekrénybe.

- Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, és személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.

Üvegpalackot vagy üvegedényt ne tegyen a fagyasztóba.

- Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést okozhat.
- A palackokat szorosan egymás mellé helyezve tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne essenek ki.

Ne fújjon szét gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.

- Robbanás vagy tűz kockázata állhat fenn.

Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.

- Tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
- Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó falát vagy az abban tárolt termékeket.

- Fagyási sérülést szenvedhet.

Ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.

- Benzol, hígító, alkohol, éter, seppfolyós PB-gáz vagy más hasonló termék tárolása robbanást okozhat.

A már teljesen kiolvadt élelmiszert ne fagyassza újra. Gyógyszerkészítményeket, tudományos kutatási célú anyagokat vagy hőmérséklet-érzékeny termékeket ne tároljon a hűtőszekrényben.

- Precíz hőmérséklet-szabályozást igénylő termékeket ne tároljon a hűtőszekrényben.
- Vízzel teli tartályt ne helyezzen a hűtőszekrényre.

- Ha a víz kifolyik, tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.

A termék háztartási használatra, kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál.

FIGYELMEZTETÉS A TISZTÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN



Ne nyúljon kézzel a készülék alatti területre.

- Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.

Ne dugja be az ujját vagy más tárgyat az adagolónyílásba. Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.

FIGYELMEZTETÉS A TELEPÍTÉSSSEL KAPCSOLATBAN



Ne tároljon a készülék tetején idegen tárgyakat.

- Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, a tárgyak leeshetnek, és személyi sérülést és/ vagy anyagi kárt okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS A FÖLDELÉSSSEL KAPCSOLATBAN



A hűtőszekrényt földelni kell.

- A hűtőszekrényt földelni kell, ezzel az áramütés veszélye a feszültség alatt levő alkatrészek szigetelésének esetleges hibája esetén is megakadályozható.

A földeléshez soha ne használjon gázcsövet, telefonvezetékét vagy más lehetséges földelő eszközt.

- A földelő csatlakozó nem rendeltetésszerű használata áramütést okozhat.



VESZÉLY

- A szellőzőnyílásokat soha ne takarja el a készülék zárt helyre történő telepítésével vagy beépítő szerkezetek alkalmazásával.
- A gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül ne használjon mechanikus vagy más eszközöket a leolvasztási eljárás felgyorsításához.
- Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
- Ne helyezzen be elektromos készülékeket a hűtőszekrénybe / fagyasztóba, illetve abban ne használjon ilyeneket, kivéve, ha a gyártó ajánlja.

A készülék üzemeltetése

előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

- A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ TELEPÍTÉSE

- 1 Hagyjon elegendő helyet, és telepítse a hűtőszekrényt / fagyasztót szilárd, sík felületre.**
 - Ha a készülék nincs vízszintes helyzetben, annak szokatlan zaj és elégtelen hűtés lehet a következménye.
 - Várjon legalább egy órát, mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatná.
- 2 Tisztítsa meg a hűtőszekrényt / fagyasztót.**
 - Nedves ruhával kívül és belül törölje át, tisztítsa meg a készüléket.
- 3 Csatlakoztassa a hűtőszekrényt / fagyasztót olyan fali csatlakozó aljzathoz, amit kizárólag ehhez a berendezéshez használ.**
 - Ezt a készüléket megfelelően földelni kell.
- 4 Helyezze az élelmiszereket a hűtőszekrénybe / fagyasztóba.**
 - Javasoljuk, hogy az élelmiszerek behelyezése előtt várjon 2-3 órát, amíg a készülék lehűl.




VÍZSZINTEZÉS

Ha a készülék eleje kissé magasabban van, mint a hátulja, az ajtó könnyebben nyílik és záródik.


- 1 A készülék balra dől.**

A bal beállító lábat fordítsa el a nyíl irányába egy lapos csavarhúzóval addig, amíg a készülék vízszintes helyzetbe kerül.

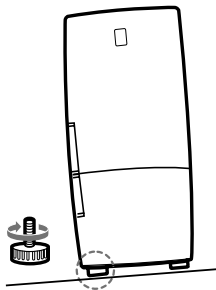


- 2 A készülék jobbra dől.**

A jobb beállító lábat fordítsa el a nyíl irányába egy lapos csavarhúzóval addig, amíg a készülék vízszintes helyzetbe kerül.

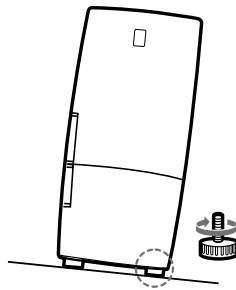

- 3 A jobb és bal oldalon, valamint hátul és felül hagyjon elegendő helyet a levegő keringéséhez. Ügyeljen arra, hogy a készüléket karbantartás és szervíz esetén szabadon lehessen mozgatni.**

A fiókok így könnyen kihúzhatók.

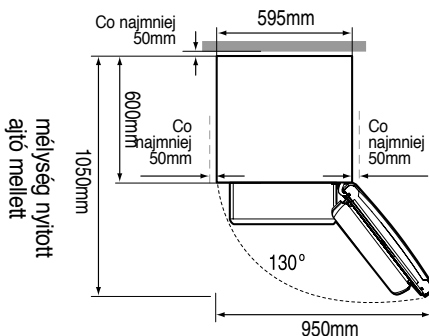



A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

Készítse elő a készüléket használatra, és ellenőrizze, hogy rendeltetésszerűen működik; kövesse az alábbi lépéseket.

- 1** Helyezze vissza a megfelelő helyzetbe a szállításkor kiemelt összes polcot és rekeszt.
- 2** Tisztítsa meg a hűtőszekrényt/fagyasztót és a tartozékokat, hogy eltávolítson minden szennyeződést, ami a csomagolás és szállítás közben halmozódhatott fel.
- 3** Amikor az ajtó nyitva van, a belső világítás bekapcsol.
- 4** A hőmérséklet-szabályozót állítsa a leghidegebbre, és a hűtőszekrényt működtesse egy órán keresztül. A fagyasztónak kissé le kell hűlnie, és a motornak egyenletes halk bűgással kell működnie.
- 5** A hűtőszekrényt/fagyasztót egy kompresszor működteti, amely a belső hőmérséklet fenntartása érdekében ki-és bekapcsol. Amikor a kompresszor új, maximum öt perc alatt be kell járátódnia. Ezen időszak alatt a készülék kissé zajosabb lehet. Ez normális jelenség, és nem jelent hibát. Amint a hőmérséklet a hűtőszekrényben kellően csökken, helyezze be az élelmiszereket. A hűtőszekrény bekapcsolása után a megfelelő hőmérséklet eléréséhez néhány órára van szükség.
- 6** Ha a készülék nem működik rendeltetésszerűen, ellenőrizze az elektromos csatlakozást. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATA

A. Alapmodell

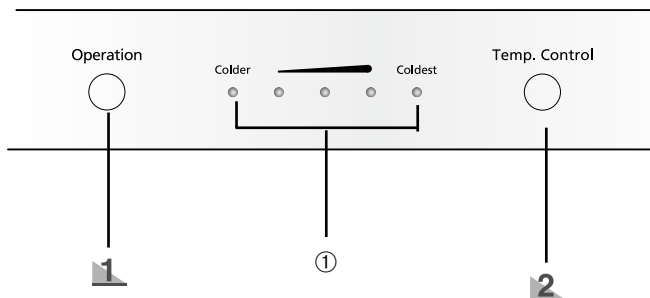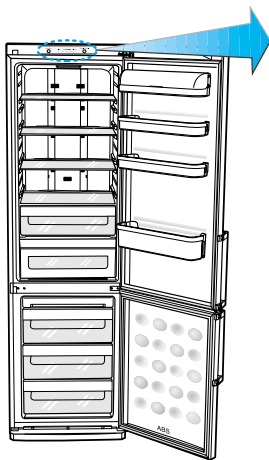

1 Bekapcsoló gomb

- Ha ki akarja kapcsolni, 3 másodpercig tartsa lenyomva.



Megjegyzés


- Bekapcsolt állapotban ne bontsa meg a hűtőszekrényt.
- Ez áramütést vagy más sérülést okozhat.

2 Hőmérséklet- szabályozó gomb

- Nyomja meg a hőmérséklet- szabályozó gombot a hűtőszekrény hőmérsékletének beállításához.
- Először a közepes hőmérséklet-beállítást kell kiválasztania.
- Öt hőmérséklet-beállítási fokozat áll rendelkezésre, amit öt jelzőlámpa mutat (1).
- A hőmérséklet akkor a legalacsonyabb, amikor az összes lámpa világít.
- Nyomja meg a hőmérséklet- szabályozó gombot egyszer vagy többször a kívánt hőmérséklet beállításához.
- A készülék a fagyasztó hőmérsékletét a hűtőszekrény hőmérsékletének megfelelően automatikusan szabályozza.
- Ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztani, a Power Freeze gomb megnyomása előtt állítsa a fagyasztó hőmérsékletét a lehető legkisebbre.

A SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATA

B. Digitális kijelzős modell

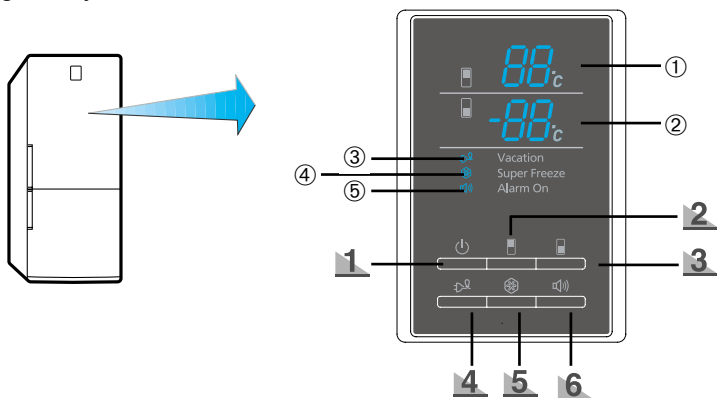

1 Bekapcsoló gomb

- Ha ki akarja kapcsolni, 3 másodpercig tartsa lenyomva.



Bekapcsolt állapotban ne bontsa meg a hűtőszekrényt.
Megjegyzés - Áramütés vagy egyéb sérülés veszélye állhat fenn.

2 REF.TEMP gomb

- A hűtőszekrény hőmérsékletének módosításához:
- Nyomja meg a REF.TEMP gombot.
- Megjelenik az aktuálisan beállított hőmérséklet (①).
- Egyszer vagy többször nyomja meg a REF.TEMP gombot vagy tartsa lenyomva addig, ameddig a kívánt hőmérséklet megjelenik (①).
- Amikor beállította a hűtőszekrény hőmérsékletét, a hűtőszekrény hőmérséklet-kijelzője (①) ötször felvillan és megjelenik a fagyasztó beállított hőmérséklete.
- A hőmérséklet-értékek sorban egymás után változnak. A +7 °C után a kijelző visszaugrik +1 °C-ra.
- A hűtőszekrény hőmérséklet-tartománya: +1 °C - +7 °C.

3 FRE.TEMP gomb

- A normál modellben a kijelzett hőmérséklet (②) a fagyasztó beállított hőmérséklete.
- A fagyasztó hőmérsékletének módosításához:
- Nyomja meg a FRE.TEMP gombot.
- Megjelenik az aktuálisan beállított hőmérséklet (②).
- Egyszer vagy többször nyomja meg a FRE.TEMP gombot vagy tartsa lenyomva addig, ameddig a kívánt hőmérséklet megjelenik (②).
- A hőmérséklet-értékek sorban egymás után változnak. A -25 °C után a kijelző visszaugrik -14 °C-ra.
- A fagyasztó hőmérséklet-tartománya: -14 °C - -25 °C.

A SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATA

4

Vakáció gomb

- Ha hosszú szabadságra vagy üzleti útra indul, vagy ha nem kívánja használni a hűtőszekrényt, nyomja meg a Vacation [Vakáció] gombot.
- A hűtőszekrény kikapcsol, a fagyasztó azonban bekapcsolva marad.
- A Vakáció kijelzője (③) addig működik, ameddig a Vakáció funkció aktív.



Figyelmeztetés

- Mielőtt a Vakáció gombot megnyomná, ki kell ürítenie a hűtőszekrényt (③).
- Nem kell a hűtőszekrény kábelét kihúznia a hálózati csatlakozóból, ha csak három hétnél rövidebb ideig lesz távol. De távolítson el minden élelmiszert, ha három hétre vagy hosszabb időre utazik el; ekkor húzza ki a hűtőszekrény hálózati csatlakozóját, a készüléket tisztítsa meg, öblítse ki és szárítsa meg.

5

Super Freeze gomb

- A gyorsfagyasztó funkciót be- vagy kikapcsoló gomb
- Akkor használja, ha az élelmiszereket gyorsan akarja megfagyasztani.
- A Super Freeze kijelző (④) addig marad bekapcsolva, ameddig a gyorsfagyasztás funkció működik.
- Ameddig ez a funkció működik, a hűtőkészülék folyamatosan bekapcsolt állapotban marad, és a fagyasztóban nagyon alacsony hőmérsékletet biztosít.
- A „Super Freeze” funkció automatikusan kikapcsol. Amikor a gyorsfagyasztás kész, a Super Freeze kijelző (④) kikapcsol, és a fagyasztó a korábban beállított hőmérsékletre kapcsol vissza.
- A „Super Freeze” funkció feloldásához nyomja meg még egyszer a gombot.



Megjegyzés

Ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztania, a gyorsfagyasztó gomb megnyomása előtt állítsa a fagyasztórekesz hőmérsékletét a leghidegebbre.

6

Riasztás be gomb

- Amikor megnyomja a „Riasztás be” (⑤) gombot, aktiválja és megjeleníti ezt a funkciót. Bizonyos idő eltelte után figyelmeztető jelzés érkezik, ha a hűtőszekrény ajtaja nyitva maradt.
- Ha a riasztás be funkció bekapcsolt állapota mellett ki akarja kapcsolni a riasztó jelzést, a riasztás törléséhez nyomja meg még egyszer a gombot.



Megjegyzés

Olyan riasztási funkció nincs, ami a fagyasztó ajtajának nyitott vagy zárt állapotát is jelezné.





Megjegyzés

Ha a Super Freeze és a Vakáció üzemmódot már kiválasztotta, és valamelyik másik gombot nyomja meg, az aktuális üzemmód törlődik, és a megnyomott gombnak megfelelő üzemmód lesz aktív.

A SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATA

C. LCD-paneles modell

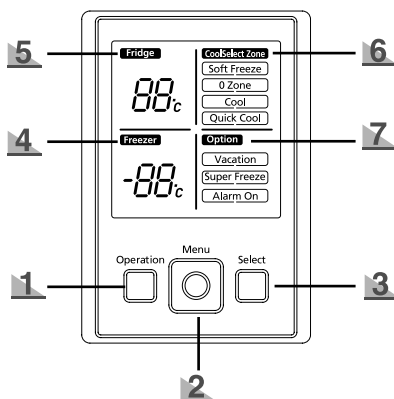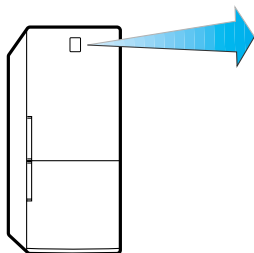

1 Bekapcsoló gomb

- Főkapcsoló.

2 Menü gomb

- Megjeleníti a főmenü funkcióit (Fagyasztó/Hűtőszekrény/Coolselect Zone/Opció) és a lehetséges opciókat; közöttük az óramutató járásával azonos irányban haladva lehet választani.



Ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztania, a gyorsfagyasztó gomb megnyomása előtt állítsa a fagyasztórekesz hőmérsékletét a leghidegebbre.

3 Választógomb

- A menügombbal válassza ki az egyes részleteket.

4 Fagyasztó

- A fagyasztó hőmérséklet-tartományának beállítása → -14°C ~ -25°C

5 Hűtőszekrény

- A hűtőszekrény hőmérséklet-tartományának beállítása → 7°C ~ 1°C

6 CoolSelect Zone : Hőmérséklet-tartomány

Enyhe fagyasztás (-5 °C)

0 zóna (0 °C)

Hűtés (3 °C)

Gyorshűtés (60 perc, folyamatos működés)

1. Hűtés, 0 zóna, enyhe fagyasztás funkció

- Ha a hűtés, a 0 zóna vagy az enyhe fagyasztás funkciót állítja be, ezzel a 3 °C-os, a 0 °C-os, illetve a -5 °C-os hőmérsékletet választja.
- Beállítás a választás és a menü gombbal.

2. Quick Cool

- Beállítás a választás és a menü gombbal.
- Amikor a gyorshűtés funkció befejeződik, a CoolSelect Zone fiók hűtésre áll vissza.

7 Opció

- Vacation (Vakáció) - Hűtőszekrény kikapcsolva (csak a fagyasztó működik)
- Super Freezer - gyorsfagyasztó funkció (folyamatos működés 2 óra 30 percig)
- Alarm On (Riasztás be) - riasztás be-/kikapcsoló funkció, ha az ajtó nyitva



Bekapcsolt állapotban ne bontsa meg a hűtőszekrényt.


Megjegyzés - Ez áramütést vagy egyéb sérülést okozhat.

ÉLELMISZER TÁROLÁSA A HŰTŐSZEKRÉNYBEN VAGY A FAGYASZTÓBAN

Amikor élelmiszert tárol a készülékben, kövesse az alábbi ajánlásokat.

- Várjon, amíg a meleg ételek és az italok kihűlnek, mielőtt azokat a készülékbe helyezné.
- Gondoskodjon róla, hogy az élelmiszert tárolás előtt jól becsomagolja, vagy légmentesen záródó edénybe rakja. Ezzel megakadályozza az élelmiszerek kiszáradását, elszíneződését, az ívesztést, és megőrzi frissességüket. Így megakadályozza azt is, hogy az élelmiszerek átvegyék egymás ízét.
- Kerülje el, hogy olaj vagy kenőanyag szennyezze a műanyag szerelvényeket vagy az ajtó szigetelését, mert ezek az anyagok könnyen porózussá válnak.
- Soha ne tároljon a készülékben robbanásveszélyes anyagot. Tömény alkoholt csak szorosan zárt, álló helyzetű edényben tároljon.

A. Hűtőszekrény

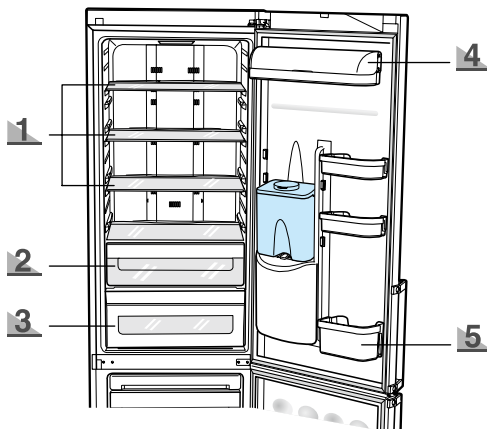

1 Biztonsági üvegből készült átlátszó polc (opcionális)

- Helyezze az élelmiszereket tárolóedényekbe és helyezze el azokat megfelelő távolságban egymástól.
- A tároló polc törhetetlen, áttetsző anyagból készült, hogy azt biztonságosan használható.

2 Friss saláta fiók (opcionális)

- Ebben a rekeszben zöldséget és gyümölcsöt tárolhat.
- Ha a zöldség és gyümölcs tárolásához több helyre van szüksége, a fiókok eltávolíthatók.
- A friss élelmiszer tárolására szolgáló rekesz úrtartalmát eltávolított frissen tartó fiókok mellett adtuk meg.

3 Opcionális

Cool select Zone fiók

- Segít megőrizni a élelmiszerek ízét és frissességét. Ezt használhatja sajt, hús, baromfi, hal vagy más élelmiszerek tárolására.

Fagyasztórekesz

- Ideális hal, hús és kolbászfélék tárolására.
- A rekesz hőmérséklete alacsonyabb, mint a hűtörekeszben.
- Nulla °C alatti hőmérséklet is előfordulhat.
- A friss élelmiszer tárolására szolgáló rekesz úrtartalmát eltávolított fagyasztórekesz mellett adtuk meg.



Nem alkalmas fejes saláta, zöldségek vagy hidegre érzékeny Megjegyzés termékek tárolására.

4 Vajtartó polc

- Itt tárolhat zsíros élelmiszereket, például vaját és sajtot.
- Itt tárolhat más kisméretű, dobozott élelmiszereket, például tejet, joghurtot és italokat.

5 Palacktartó

- Itt tárolhat kisebb üvegeket és sört, tejet, dobozos gyümölcslevet (1 literest) a felső részen, és nagyobb üvegeket vagy dobozokat (1,5 literig) az alsó részen.

ÉLELMISZER TÁROLÁSA A HŰTŐSZEKRÉNYBEN VAGY A FAGYASZTÓBAN

B. Fagyasztó

A fagyasztó felső fiókja


- Itt tárolhat csomagolt élelmiszert, például jégkrémet, szalonnát és pizzát.
- A jégkészítő tálcát is ebbe a fiókba helyezze, hogy optimális fagyasztó hatást érjen el.

A fagyasztó középső/alsó fiókja

- Itt tárolhat friss húst és halad vagy szárított élelmiszereket, amelyeket megfelelő méretű adagokra osztott.
- Ne tároljon a fagyasztóban olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen károsodnak, például banánt, dinnyét.
- Fagyasztásra behelyezett friss élelmiszert ne rakjon a már megfagyasztott mellé.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztórekeszbe.



- A készülék jegesedésmentes kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a hűtőtér leolvasztására, miután ez automatikusan történik.
- A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete, csomagolja a fagyasztott élelmiszert több réteg újságpapírba.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megbízhatóan (a tartalma kiolvadhat, túlságosan megnő a hőmérséklet a fagyasztórekeszben), ha a külső hőmérséklet túl hosszú ideig a hűtőszekrény tervezett hőmérséklet-tartománya fölé emelkedik.
- Ha több helyre van szükség, az ábrának megfelelően ki lehet venni a fiókokat. Ez nem befolyásolja a hűtőgép hőmérsékleti és mechanikai jellemzőit. A fiókok eltávolítása után pontosan kiszámítható a tárolható fagyasztott élelmiszerek mennyisége.
- A készülék energiahatékony működése érdekében hagyja az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat, ahogy az a (19.) oldalon található ábrán látható.
- A fagyasztási teszthez vegyen ki ① fiókot.

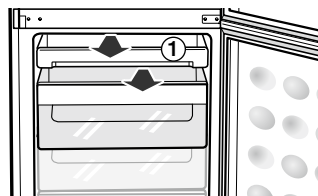

JÉGKÉSZÍTÉS

1

Öntsön vizet a jégkockatartóba.

- A tálcát kb. 80 %-ig töltsé fel vízzel.


2

Helyezze a jégkockatartót a fagyasztó felső fiókjába.

3

A jégkockák kivételéhez:

- Enyhén csavarja meg a jégkockatartót.

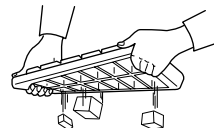

Robbanásveszély

- A hűtőszekrény leghidegebb részei a hátsó panel közelében és az alsó polcon vannak. Ezek a legalkalmasabbak kényes élelmiszerek tárolására.
- A fagyveszélyes folyadékot tartalmazó üvegeket soha ne tárolja a fagyasztóban, mivel az üveg széttörhet, amikor a tartalma megfagy.




Gyors jégkészítés

Ha nagy mennyiségű jeget akar készíteni, nyomja meg a Super Freeze gombot, hogy kiválassza a gyorsfagyasztás funkciót.

A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)

A vízadagolóval könnyen, a hűtőszekrény ajtajának kinyitása nélkül juthat hűtött vízhez. Emellett elektromos energiát is megtakarít azzal, hogy több mint 30 %-kal csökken az ajtónyitások száma.

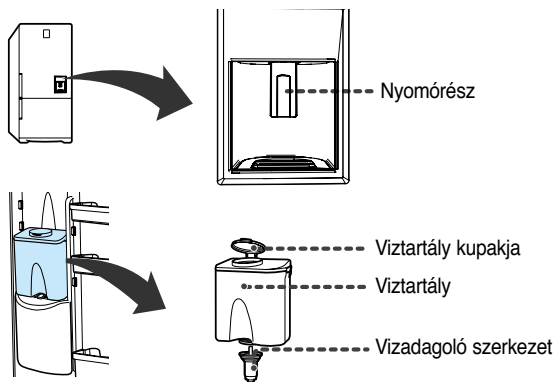


HA NEM HASZNÁLJA A VÍZADAGOLÓT, AKKOR A KÖVETKEZŐT JAVASOLJUK:

1

Rögzítse a vízadagolót szorosan a rögzítő lyukba.

- Az ajtó nem záródik be automatikusan, ha a vízadagoló készüléket hosszabb időre kihúzza, a hideg kiáramlása miatt.

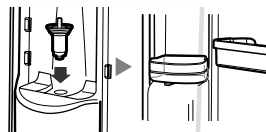

2

Tegyen be és használja a külön vizes palackot, amit a vízartály helyére tesz.

- Két darab 1,5 l-es palack használható.



VÍZVÉTEL A KÜLÖN TARTÁLYBÓL.

1


Vegye le a vízartályról a záró sapkát, és tölts fel tiszta ivóvízzel:

- Teljesen tölts fel a vízartályt (kb. 4, 2 l).




2

Zárja be a vízartály tetejét a sapkával úgy, hogy kattanjon.



3

Tegye a poharát a támasztékra, majd nyomja meg a gombot PUSH.

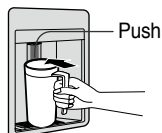


A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)




VÍZVÉTEL A SZOKÁSOS ÁSVÁNYVIZES PALACK HASZNÁLATÁVAL

- 1** Nyomja meg a rögzítő kart és emelje felfelé a víztartályt és vegye ki.

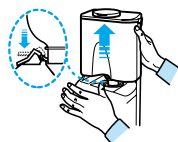

- 2** Fordítsa el lazán a tartály vízadagoló szerkezetét, és állítsa a vízadagolót szokásos forrásvízes palackhoz, és elfordítva rögzítse.

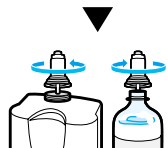

- 3** Fordítsa fel a vizes palackot és rögzítse erősen a tartóba.



Megjegyzés

- Bugyborékoló hangot hallhat, amikor a folyadék helyébe levegő áramlik a normál méretű ásványvízes vagy italos palackba.
- Előfordulhat, hogy egyes normál méretű ásványvízes vagy italos palackok - méretüktől függően - nem illenek bele a vízadagolóba.
- Ha nem jön elegendő víz, amikor megnyomja a kart, nyomja azt még egyszer.
- Ne használjon szénsavas italokat, például kólát, habzó bort vagy szódát. Amikor megnyomja a kart, az ital a palack felső részében felhalmozódott széndioxid nyomása miatt kifreccsenhet.
- Higiénés okokból a magas cukortartalmú italok (gyümölcslevek, üdítők) használatát nem ajánljuk.
- Használhat palackozott ásványvizet vagy forralt csapvizet, ha nem tartalmaz üledéket.

A VÍZADAGOLÓ TISZTÍTÁSA

Adagolótálca

- 1** Az adagolótálca fogantyújával távolítsa el a tálcát.

- 2** Űritse ki a vizet az adagolótálcából, majd tisztítsa meg melegvízzel és mosószerrel.


Összekötő csatorna

Törölje át az összekötő csatornát és a környező területet tiszta, nedves ruhával.

A VÍZADAGOLÓ TISZTÍTÁSA

Víztartály/ tartószerkezet

- 1** Húzza felfelé és szerelje szét a nagy méretű edény mindkét oldalán a tartókat.

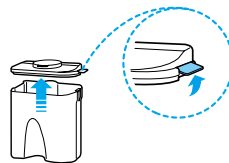

- 2** Fordítsa enyhén a nyíl irányába és vegye ki a vízadagolót.




- 3** Törölgesse le a nagy tartóedényt és a víztartályt mosószeres meleg vízzel.

- Fogja meg és húzza felfelé, majd vegye le. Kefével tisztítsa meg a nagy edényre szerelt szűrőt.



- 4** Miután kefével megtisztította a vízadagolót, nyomja meg a műödtető kart a vízadagolón, és mossa át folyóvízzel.

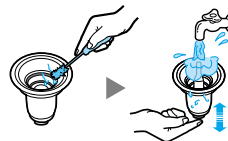

- Gyakrabban tisztítsa a víztartályt, ha teát, vagy más italt tárolnak benne. A tea: szűrés után töltsse be a tartályba. Higiéniai okokból a nagy cukortartalmú italokat, pl. gyümölcslé, stb., lehetőleg ne tároljon a tartályban.
- A lerakódásokat enyhe ecetes ruhával, vagy sóval dörzsölheti le.-
- Vizsgálja meg időnként a vízadagoló gumitömítését, nem csúszott-e el, vagy nem sérült-e meg, mert vízszivást okozhat a hibás tömítés.

A BELSŐ MEGVILÁGÍTÓ LÁMPA CSERÉJE



Megjegyzés


Kérjük, szervizszakemberrel cseréltesse ki.

A BELSŐ ALKATRÉSZEK ELTÁVOLÍTÁSA

Fiókok

A fiók fedelén jobb és bal oldalon hátul található zárat megnyomva húzza ki a fiók fedelét.

(Csak bizonyos típusok esetén.)

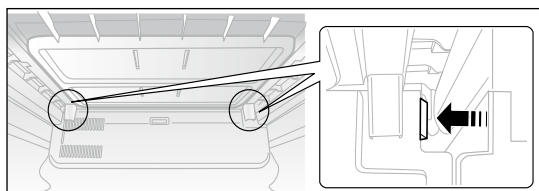

AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA



- Figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót!



Veszély

- Az ajtó megfordítása előtt először ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény csatlakozódugója ki legyen húzva a hálózati csatlakozóból. Vegye ki a készülékből a tárolt élelmiszereket és a tartozékokat, például az ajtórekeszeket. Ügyeljen arra, hogy szét- vagy összeszerelés közben ne ejtse le az ajtót.

1. Óvatosan bányon az elemekkel, hogy a festéket ne karcolja meg.
2. Minden csavart rakjon ki a hozzájuk tartozó alkatrészekkel együtt, hogy elkerülje a csavarok nem megfelelő helyen történő felhasználását.
3. Biztosítson karcmentes munkafelületet az ajtók számára. (takaró kivételével).
4. Az ajtónyitás átfordításakor a hűtőszekrény ne szennyeződjön olajjal.
5. Az alább ismertetett szerszámok használatát javasoljuk. (Lehetséges hasonló méretű dugókulcs vagy kulcs használata)

Nincs mellékelve					Kiegészítő alkatrész
					
Csillagfejű csavarhúzó (+)	Laposfejű csavarhúzó (-)	10 mm-es dugókulcs (a csavarokhoz)	11 mm-es kulcs (a csuklópánt tengelyéhez)	Hatlapfejű villáskulcs (3/16inch) (a középső pánthoz)	Burkolat vezeték csuklópántja, bal oldali (a felső burkolatban)

A HŰTŐSZEKRENY AJTAJÁNAK SZÉTSZERELÉSE

Ez a használati útmutató több modellváltozatra érvényes.

Az ön készülékének jellemzői kisebb mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól.

1. A 2 csavar eltávolítása után szerelje szét a ZÁRÓ REKESZT.
2. Csatlakoztassa le a ZÁRÓ REKESZBEN elektromos vezetékeket.
3. Egy 10 mm-es dugóskulccsal távolítsa el a 3 csavart a hűtő tetejéből. Gondoskodjon arról, hogy az ajtó szorosan be legyen csukva.



4. Szerelje le a hűtő ajtaját úgy, hogy megemeli felfelé. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le és ne karcolja meg a hűtő ajtaját.
5. Szerelje szét a BURKOLATI VEZETÉK AJTÓT a hűtő ajtajának tetejéről úgy, hogy egy laposfejű csavarhúzózt helyez az ábrán látható módon résbe (Δ).
6. Az ábrán látható módon csatlakoztassa le a JOBB OLDALI BURKOLAT VEZETÉK CSUKLÓPÁNTOT a FELSŐ CSUKLÓPÁNT SZERELVÉNYRŐL. A JOBB OLDALI BURKOLAT VEZETÉK CSUKLÓPÁNTBÓL vegye ki az elektromos vezetékeket.



7. Az alábbi módon fordítsa meg az elektromos kábeleket. Vegye ki a BAL OLDALI BURKILATI VEZETÉK CSUKLÓPÁNTOT a ZÁRÓ REKESZ alól, és csatlakoztassa az elektromos vezetékekkel.




8. Egy 11 mm-es kulccsal válassza szét a CSUKLÓPÁNT TENGYELÉT, majd fordítsa meg a CSUKLÓPÁNTOT helyezze vissza a CSUKLÓPÁNT TENGYELÉT.




- 9-1. A bal kábelzsanér és a felső zsanérszerelvény visszacsatlakoztatása után cserélje fel a szigetelőgyűrűt és az ajtóréstfedél pozícióját.



- 9-2. A résfedél leszerelésékor **!** ne nyomja meg mindkét oldalon a rögzítőkapcsokat, hanem csak az alsó kapcsot nyomja meg.

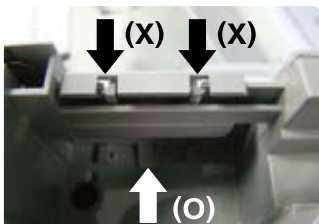

10. Fordítsa meg az AJTÓ ÜTKÖZŐT és az ALÁTÉT CSUKLÓPÁNTOT.

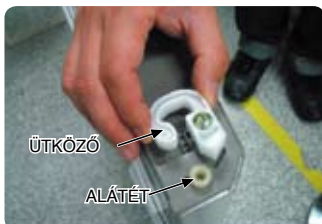

11. A KÖZÉPSŐ CSUKLÓPÁNT SZERELVÉNY szét szereléséhez távolítsa el a két csavart.



12. Szerelje le a fagyaszto ajtaját úgy, hogy megemeli felfelé. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le és ne karcolja meg a fagyaszto ajtaját.



13. A két csavar eltávolítása után szerelje szét az ELÜLSŐ LÁB BURKOLATOT.



14. Az ábrán látható módon szerelje szét az ALSÓ CSUKLÓPÁNT SZERELVÉNYT, és az AUTOMATIKUS VEZETŐT fordítsa fel, fordítsa meg a TENGYELT.



Amikor összeszereli, a csavarok meghúzásakor a csavarok ne adjanak ki hangot.

15. Egy laposfejű csavarhúzóval távolítsa el a FOGANTYÚ ZÁRÓ CSAVARJÁT és szerelje szét a FOGANTYÚKAT.



16. Fordítsa meg az AJTÓ LYUKAINAK FEDELÉT úgy, hogy kihízza, majd visszatolja azokat.



17. A FOGANTYÚKAT szerelje fel az ajtó másik oldalár.




18. Miután az egység bal alján csillagfejű csavarhúzóval egy lyukát készített, fordítsa meg a csavart, és a z ALSÓ CSUKLÓPÁNTOT.




19. Fordítsa meg az ALSÓ CSUKLÓPÁNT LYUKAINAK FEDELÉT és helyezze vissza z ELÜLSŐ LÁB BURKOLATOT.




20. Fordítsa meg az AJTÓ LYUKAINAK FEDELÉT és a csavart.

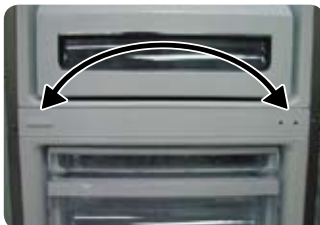

21. Fordítsa meg az AJTÓ ÜTKÖZŐT és az ALÁTÉT CSUKLÓPÁNTOT.

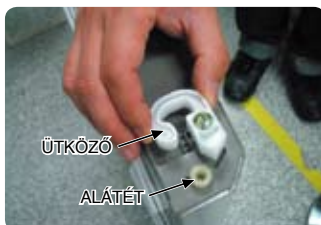

22. Fordítsa meg az ALÁTÉT CSUKLÓPÁNTOT és a CSUKLÓPÁNT LYUK FERDELÉT.

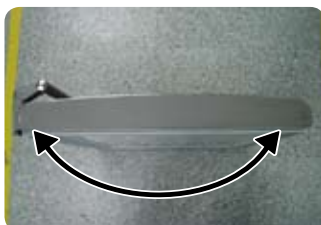

23. Óvatosan tegye vissza a fagyasztó ajtaját és két csavarral szerelje össze a KÖZÉPSŐ CSUKLÓPÁNTOT.



24. Óvatosan helyezze vissza a hűtő ajtaját.




25. Az ábrán látható módon a három csavarral rögzítse a FELSZŐ CSUKLÓPÁNT SZERELVÉNYT. Gondoskodjon arról, hogy a hűtő ajtó szorosan be legyen csukva.



AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA

26. Fordítsa meg a **FELSŐ CSUKLÓPÁNT LYUKAINAK FEDELÉT**.

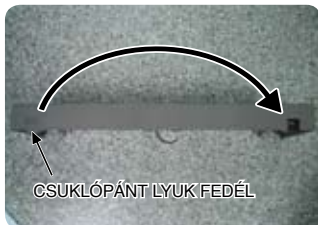


27. Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket, és az ábrán látható módon helyezze vissza a vezetékeket a **ZÁRÓ REKESZBE**.



28. A vezetékek rögzítése után szerelje össze a **ZÁRÓ REKESZT**.



29. Távolítsa el a hűtő és fagyasztó szigetelését, majd 180°-kal elforgatva helyezze vissza. Gondoskodjon arról, hogy a szigetelés megfelelően el legyen rendezve. (Ha nem, hangokat hallathat, és páralecsapódás keletkezhet, amely rontja a készülék teljesítményét.)

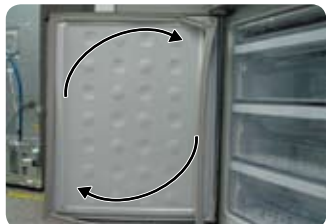

30. Ellenőrizze az ajtók megfelelő működését.



HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék egyáltalán nem működik, illetve a belső hőmérséklet túl magas

- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva.
- Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó megfelelően van beállítva?
- A készülék közvetlen napsugárzásnak van kitéve, vagy a közelben valamilyen hőforrás van?
- A készülék hátulja túl közel van a falhoz?

A hűtőszekrényben lévő élelmiszer megfagyott

- Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó a leghidegebb hőmérsékletre van beállítva?
- Túl alacsony a környezeti hőmérséklet?
- Nagy víztartalmú élelmiszert tett a hűtőszekrénybe?

Szokatlan zajok hallhatók

- Ellenőrizze, hogy a készülék szilárd, sík felületen álljon.
- A készülék hátulja túl közel van a falhoz?
- Beesett valamilyen idegen tárgy a készülék mögé vagy alá?
- A zaj a készülék kompresszorából származik?
- Kattogó hang hallatszik a készülék belsejéből. Ez normális. Ilyen hangot akkor hall, amikor a különféle tartozékok összehúzódnak vagy kitágulnak.

A készülék első sarkai és oldalai melegednek és kondenzáció kezdődik

- A készülék első sarkaiban hőszigetelt körték találhatók a kondenzáció kialakulásának megelőzésére. Amikor a környezeti hőmérséklet megemelkedik, ez nem mindig bizonyul hatékonynak. Ez azonban nem rendellenes.
- Nagyon párás időjárás esetén kondenzáció alakulhat ki a készülék külső felületén, amikor a levegőben levő pára a készülék hideg felületén lecsapódik.

HIBAELHÁRÍTÁS

Bugyborékoló folyadék hangja hallható a készülékben.

- Ez a hűtőközeg hangja, amely a készülék belsejét hűti.

Kellemetlen szag jelentkezik a készülék belsejében

- Nem zárta le légmentesen az élelmiszereket.
- Tárolja az élelmiszereket lefedve, és tisztítsa meg a hideg levegőt befúvó nyílást.

Zúzmaraaréteg található a készülék falán

- Nincs elzárva a készülék légbefúvó nyílása?
- Hagyon megfelelő helyet az élelmiszerek között, hogy javítsa a szellőzést.
- Teljesen zárva van az ajtó?

Kondenzáció alakul ki a készülék belső falán és a zöldségek körül


- Magas víztartalmú csomagolatlan élelmiszert tárol, ezért magas a páratartalom, vagy az ajtó hosszú ideig nyitva volt.
- Tárolja az élelmiszereket lefedve vagy zárt tárolóedényekben.



Energia-megtakarítási tippek

- A készüléket hűvös, száraz helyiségbe telepítse, ahol megfelelő a szellőzés. Gondoskodjon róla, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, és soha ne helyezze közvetlenül hőforrás (például radiátor) mellé.
- Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait vagy -rácsait.
- Mielőtt meleg ételt rakna a hűtőszekrénybe, hagyja azt kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszert hagyja a hűtőszekrényben kiolvadni. Így a fagyasztott termékek hőenergiáját a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek hűtésére használhatja fel.
- Ne hagyja nyitva túl hosszú ideig a készülék ajtaját, amikor élelmiszert helyez be, vagy vesz ki. Minél rövidebb ideig van nyitva az ajtó, a hűtőszekrényben annál kevesebb jég képződik.

A HÜTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ NÉZETE

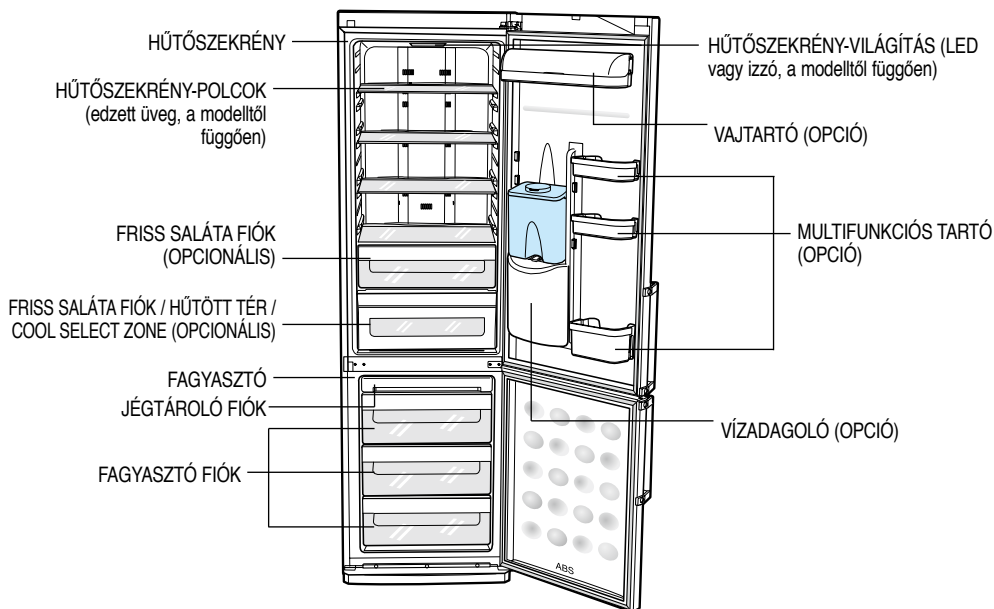

	Hűtőgép						
Gyártó	SAMSUNG Electronics						
Márka	SAMSUNG						
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó						
Modell név	RL44P***	RL41H***	RL38H***	RL41W***	RL38E***	RL41S***	RL38S***
Energiaosztály (A++/leghatékonyabb/-G/legkevésbé hatékony/)	A+	A+	A+	A	A	A	A
Környezetbarát védjegy	-	-	-	-	-	-	-
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/év 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján)	317.7	312	303	370	360	370	360
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	244	231	207	224	207	231	207
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	94						
Fagyasztó besorolás	* ***						
No Frost	Frost Free						
Áramkimaradási biztonság (óra)	12						
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)	13						
Klímaosztály	SN-T						
Zajszint (dBA)	41						
Beépíthetőség	Szabadonálló						

Környezeti hőmérsékleti határok

Ezt a hűtőszekrényt az adattáblán megadott hőmérséklet-osztályra megadott környezeti hőmérséklet-tartományban való üzemelésre tervezték.

Besorolás	Ábra	Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt övi	SN	+10 – +32
Mérsékelt övi	N	+16 – +32
Szubtrópusi	ST	+16 – +38
Trópusi	T	+16 – +43



A belső hőmérsékletre hatással lehetnek olyan tényezők, mint pl. a hűtőszekrény elhelyezése, a környezeti hőmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót. A hőmérséklet beállításával ezek a tényezők kompenzálhatók.

Hungary



A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálatához
Samsung Electronics Magyar Rt.

Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 35-37
06-80-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com



Az újrahasznosítás segítése érdekében a kézikönyvet újrahasznosított papírra nyomtattuk.